TELEFUNKEN - Mod. T6, T8 e T8RF

ISTRUZIONI CAMBIO FUNICELLA

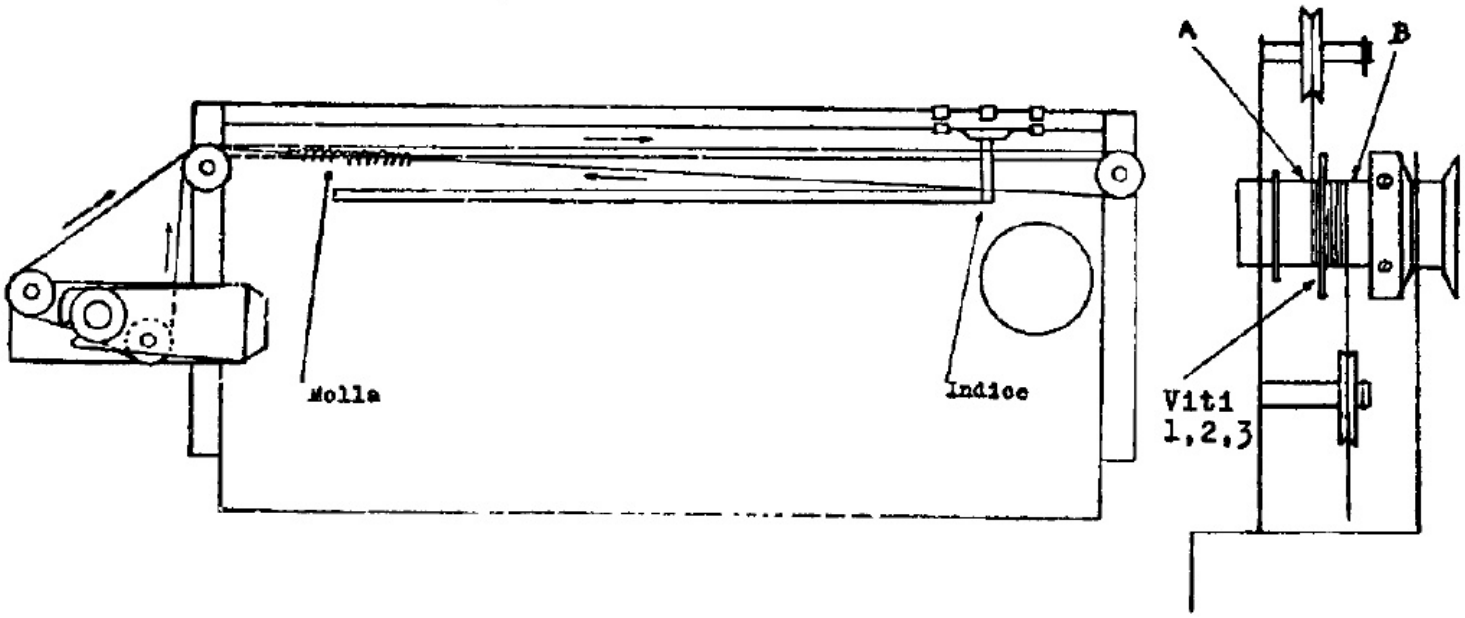

Avvolgere due spire funicella nella gola manicotto A, e passare nei fori di fissaggio 1, 2 e 3. Avvolgere 12 spire nella gola B. Passare la funicella nelle pulegge, saldare i due capi alla molla di tensione, tenendola nella posizione segnata in figura, indi portare l'indice a fondo scala, lato occhio magico, e fissarlo alla funicella.

ISTRUZIONI PER LA TARATURA

MOD. T6

Regolare comp.	Regolare nuclei
a 210 m OM1	a 500 m OM2
a 18 m OC1	a 50 m OC2

Mod. T8 e T8 RF
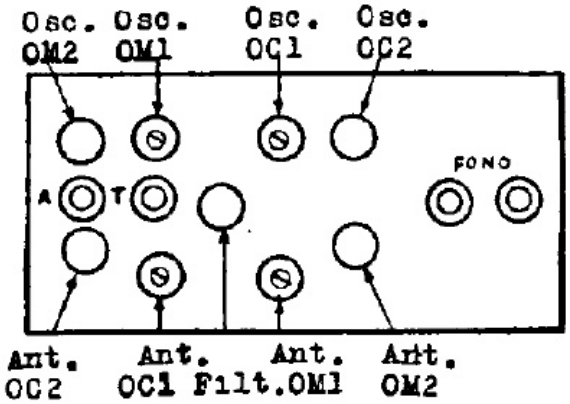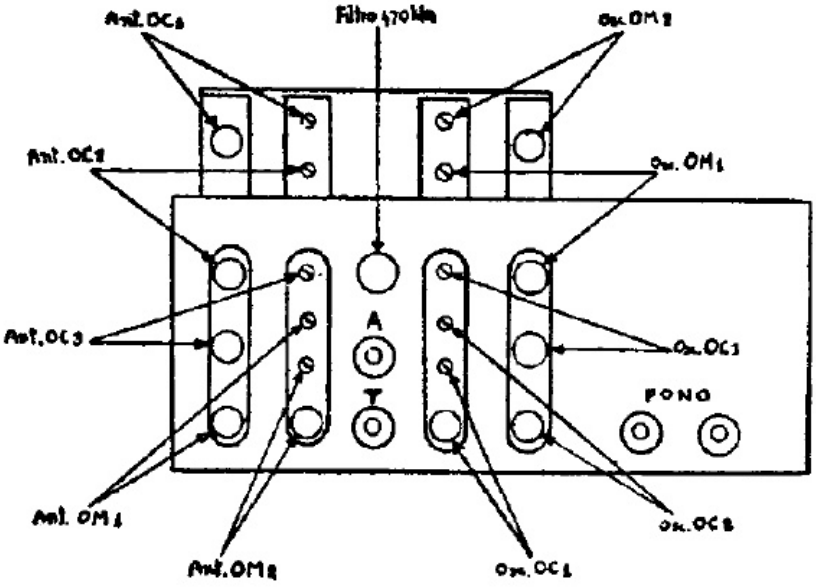
Regolare comp.	Regolare nuclei
a 200 e 330 m	a 330 e a 550 m
a 30 e 19 m	a 50 e a 31 m
a 11,5 m	a 19 m